


# SCHNELLZUGLOKOMOTIVE 3012 UND 3013

3012 MIT GRÜNEM LOKOMOTIV-GEHÄUSE · 3013 MIT BLAUEM LOKOMOTIV-GEHÄUSE

Bestell-Nr.


Fig. 1 Lokomotiv-Aufbau

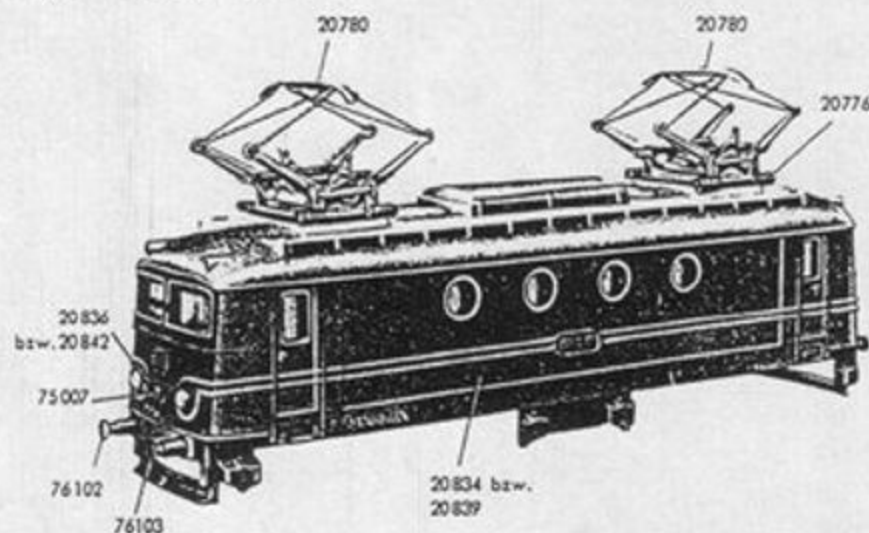

grün 20 830  
blau 20 838


Lokomotivgehäuse, grün	20 834
Lokomotivgehäuse, blau	20 839
Trägerisolation	20 776
Zylinderschraube zur Befestigung der Stromabnehmer	75 001
Puffer, rechts	76 102
Puffer, links	76 103
Die nachfolgenden Teile werden zu den Lokomotivaufbauten 20 830 und 20 838 nicht mitgeliefert. Sie sind einzeln zu beziehen.	
Lampenhalter, grün	20 836
Lampenhalter, blau	20 842
Zylinderschraube zur Befestigung der Lampenhalter	75 007
Glühlampe	60 000
Zylinderschraube zur Befestigung des Lokomotiv-Aufbaues	78 509

Fig. 2 Fahrgestell

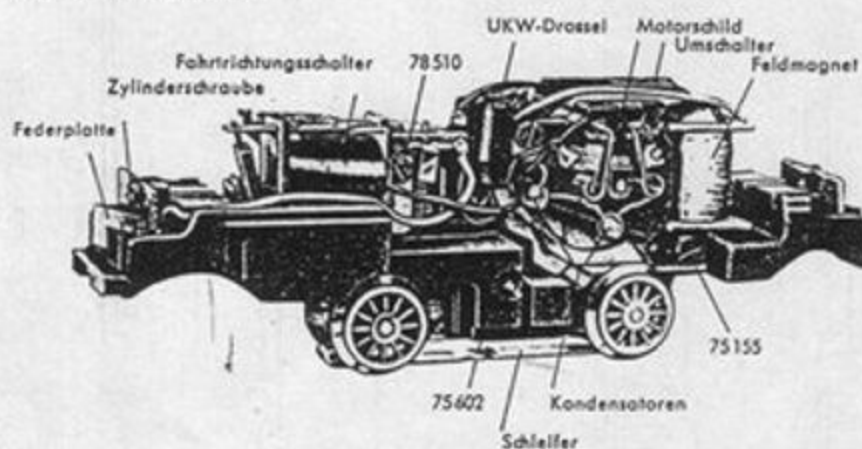

Zylinderschraube zur Befestigung des Fahrtrichtungsschalters	78 510
Zylinderschraube zur Befestigung des Motorschildes	75 155
Senkschraube zur Befestigung des Schleifers	75 602
Falls in dieser Liste nicht aufgeführt, werden die hier genannten Teile in den Listen: Allgemeine Lokomotiv-Einzelteile bzw. Klein- teile einzeln gezeigt. Das komplette Fahrgestell wird in der hier abgebildeten Form nicht abgegeben.	

Fig. 3 Treibgestell

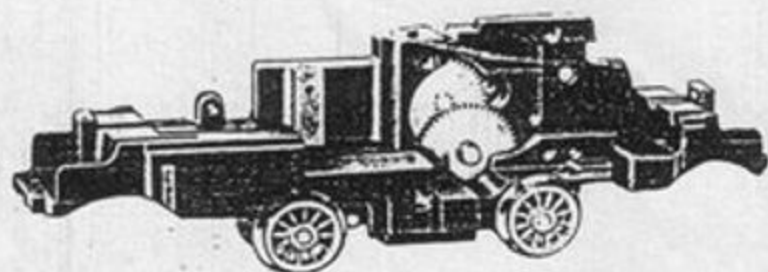

20 750

Das dazugehörige Getriebe, die Treibachsteile und die Treibräder werden in den Fig. 4 und 5 gezeigt.

# SCHNELLZUGLOKOMOTIVE 3012 UND 3013

Bestell-Nr.

Fig. 4 Anordnung der Getrieberäder


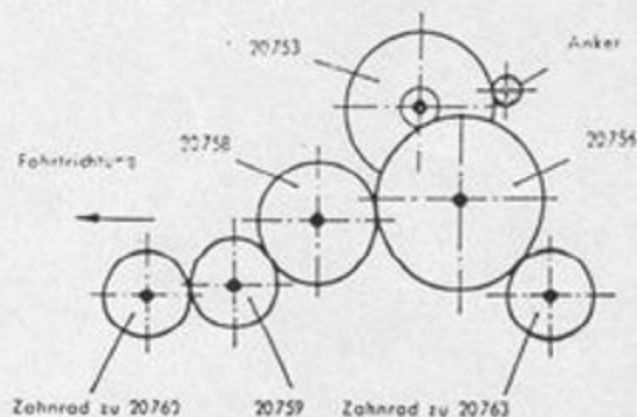


Fig. 5 Treibachsteile und Treibräder

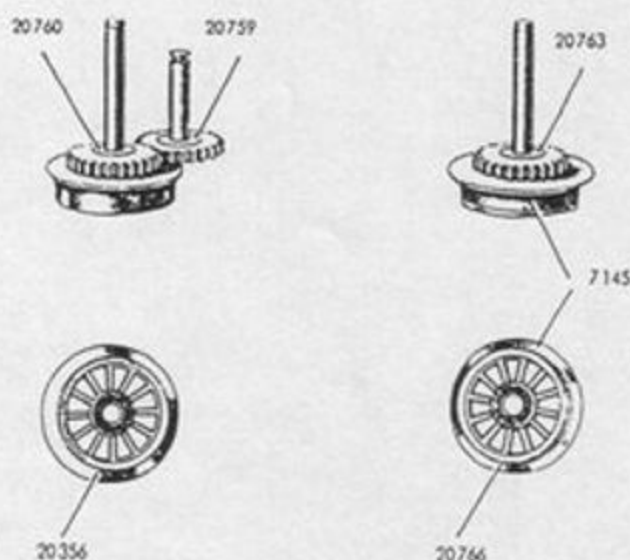

Zwischentrieb	20 753
Zwischenrad mit	20 756
Lagerbolzen	20 231
Zwischenrad mit	20 758
Lagerbolzen	20 231
Zwischenradsatz	20 759
Benennung	60 801

Treibachsteil	20 760
Treibachsteil mit Plastikreifen	20 763
Treibrad	20 356
Treibrad mit Plastikreifen	20 766
Plastikreifen, einzeln	7 145

Fig. 6 Laufgestell

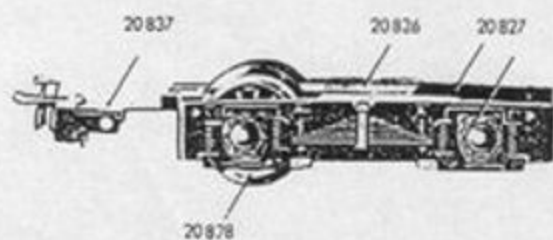


Fig. 7 Umschalter



Fig. 8 Federplatte



20 825

Verbindungsstück	20 826
Seitenteil	20 827
Radsatz	20 828
Zylinderschraube zum Zusammen-schrauben des Laufgestelles	78 505
Ansatzschraube zur Befestigung des Laufgestelles an das Treibgestell	75 351
<b>Kupplung</b>	<b>20 837</b>
Zylinderschraube zur Befestigung der Kupplung	78 524

20 786

mit Umschalthebel	20 791
Lasche 20 784 und Zylinderschraube 78 505 gehören nicht zu 20 786. Sie sind einzeln zu beziehen.	

20 792

Zylinderschraube zur Befestigung der Federplatte	78 505
--	--------